

LP-S120


セットアップガイド




604E 56350

1 製品の梱包を開けます


1.1

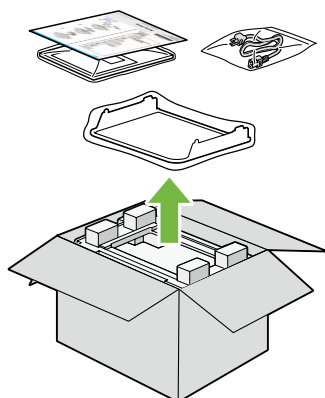

1.2

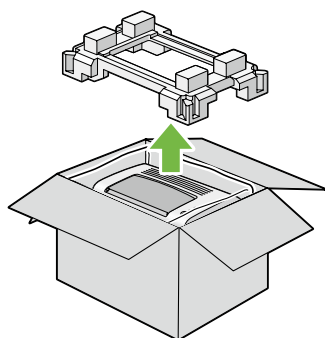


1.3

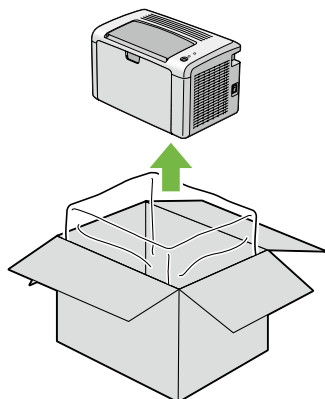

1.4 同梱品を確認します

- トナーカートリッジ
* トナーカートリッジはプリンターに取り付けられています。
- 本書
- 安全にご利用いただくために
- ソフトウェアディスク
- 電源コード
- 用紙カバー

2 本機の設置場所を選択します

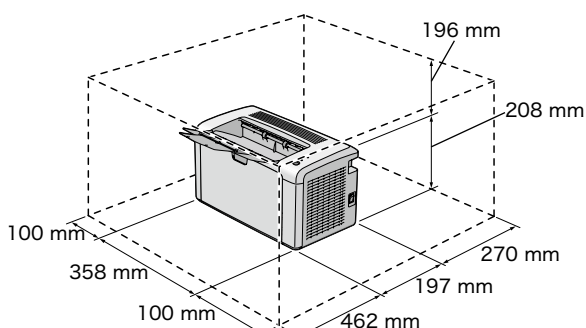


- 水平で丈夫な場所
- 温度：10～32℃
- 湿度：10～85%（結露なきこと）
- 直射日光の当たらない場所

3 ソフトウェアディスクまたは本書のセットアップ手順に従います




Mac は [User_guide] フォルダを参照してください。

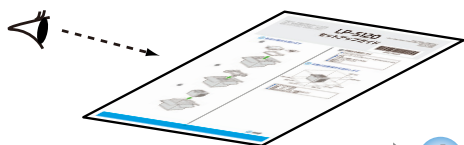


4

4 トナーカートリッジをセットします


4.1

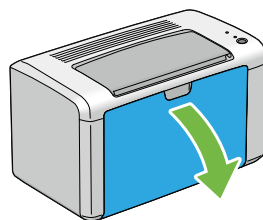


4.2

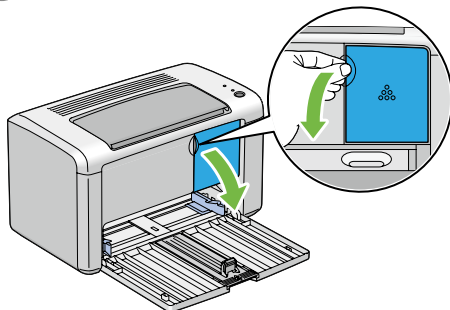


4.3

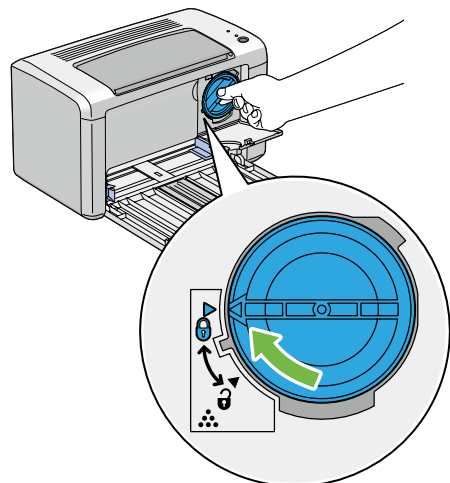

4.4

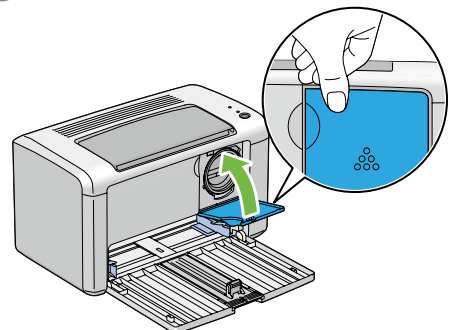


5 USB ケーブルを接続します

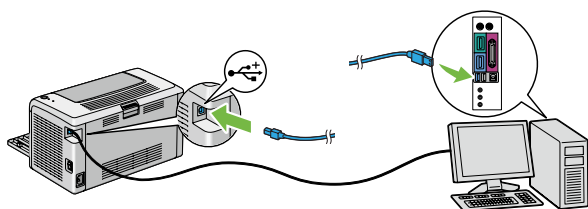

USB ケーブルは本機に同梱されていません。別途、購入してください。

6 プリンターの電源を入れます

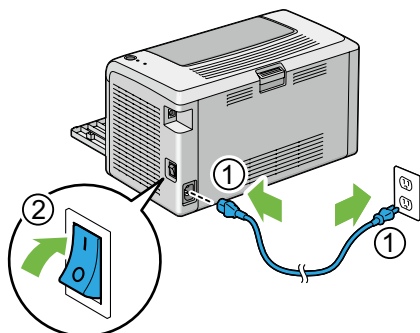


【新しいハードウェアの検索ウィザード】が表示されたら、ここで【キャンセル】してください。




7 用紙をセットします


7.1

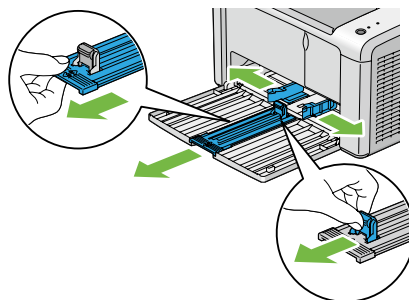


7.2

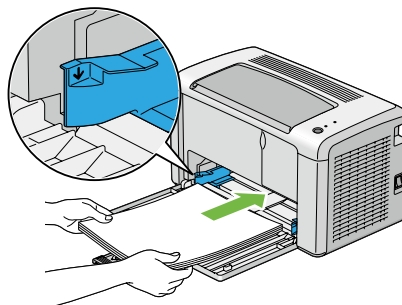


7.3

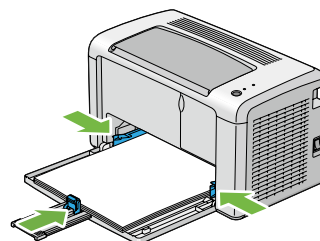

7.4

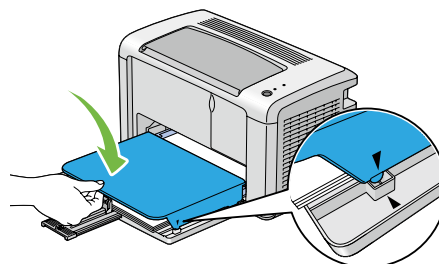

7.5

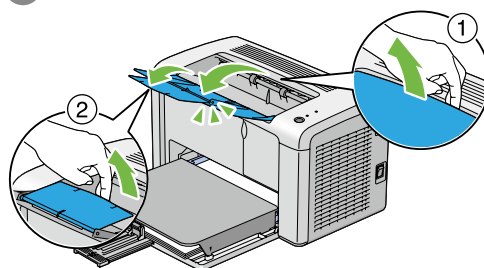

8 ソフトウェアをインストールします



? 詳細はユーザーズガイドを参照してください



Mac は [User_guide] フォルダを参照してください。



412051900